

# まどかぜ リシェイド

まどかぜシリーズ・住宅用コンパクトスクリーン


新製品



Madokaze Shede



- ・スタイリッシュなコンパクトデザイン
- ・住まいにあわせた 納まり3タイプ
- ・オプションで多様な固定具をご用意
- ・スムーズな開閉機構
- ・選べる7色のメッシュスクリーン

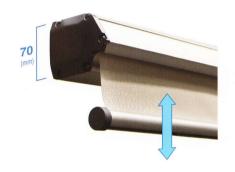

<躯体壁面にブラケットを取り付け、製品を固定するシンプル施工>

ここちよい光と風で、木かげのような涼しさを演出。 窓の外から日射しを適度に遮って、快適な住まい環境を整えます。

採光性の高いメッシュスクリーンで、木かげのような涼しさを演出。 西日よけ・プライバシーの保護・節電などのお悩みをお洒落に解決します。

ECOな住まいを素敵にここちよく…。 光と風が織りなす、快適な暮らしをお届けします。

### **SPEC**

### まどかぜシリーズ・住宅用コンパクトスクリーン【まどかぜ・シェイド】

◆ 製品サイズ (間口 x 高さ): (W) 2 x (H) 2 m

◆ 取付方法:外壁付/天井付/サッシ取付

◆ 開閉方法:手動操作

◆ 設置高さ: 1階~5階(※2階以上はベランダ等があること)

◆本体重量:6 Kg

◆本体色:ステンカラー (側面:ブラック)



3mm板ガラス + まどかぜシェイト (生地: ブラック)


<日射熱取得率 η=0.17\*\*



<躯体天井面に専用ブラ

※オプション

%日射熱取得率  $(\eta)$  は生地色によって異なります。

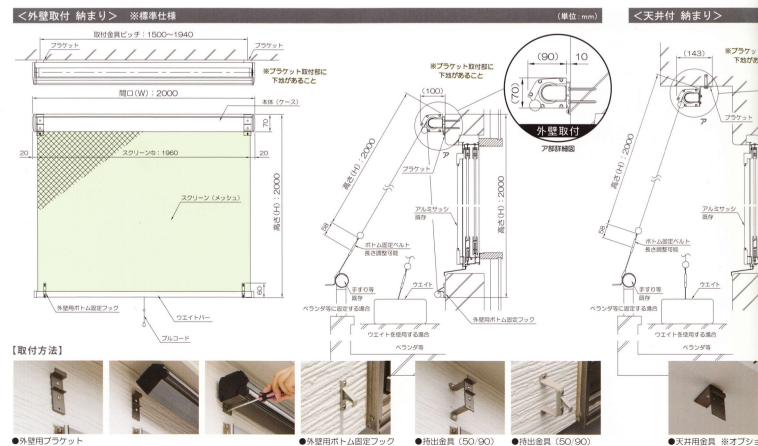







ベルトで固定

### ウェイトで固定

### ◆BN メッシュスクリーン 全7色(防炎認定品)

豊富なメッシュスクリーンのラインアップ。 お好みのスクリーン色で、お住まいにあわせた カラーコーディネートが可能です。















まどかせ リュイド

※印刷のため実物とは多少の色相差がありますのでご留意ください。

BN-01 **BN-02** 

BN-03

**BN-04** 

**BN-05 BN-06** > <ブリティッシュグリーン> <ネイビー

### オーニング・エコライフ


住まいと暮らしを窓辺から整えるオーニング。

光と風をここちよくコントロールして、より快適な住環境をリクリエイトします。

木かげのような涼しさを窓周辺につくり、省エネや節電に適したエコロジーな空間が誕生します。 夏場などの強すぎる日射熱の室内への侵入を軽減、エアコンなどの空調効率を高めます。

ご家族の健康面やブラインド効果によるプライバシー保護などの多彩な効能も要しています。



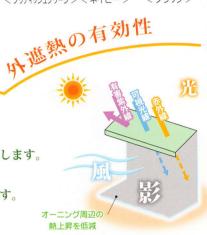


オーニングの場合

■エアコン使用度

エアコン稼働率 66% 削減


<標準3mmガラスの部屋を100%とした場合>

### ◆体感温度を涼しくするオーニング <体感温度に配慮した快適性の追求・熱ストレスからの適応策>



夏の昼間、日向と木陰では木陰の方が涼しく感じますが、気温に特別差があるわけではありません。 ・ 木陰が涼しく感じるのは、日射や地面からの放射熱が "低減" されていることが、その主たる要因です。 オーニングを設置して日陰をつくることで、木蔭と同じように体感温度による涼しさを演出することが可能です。



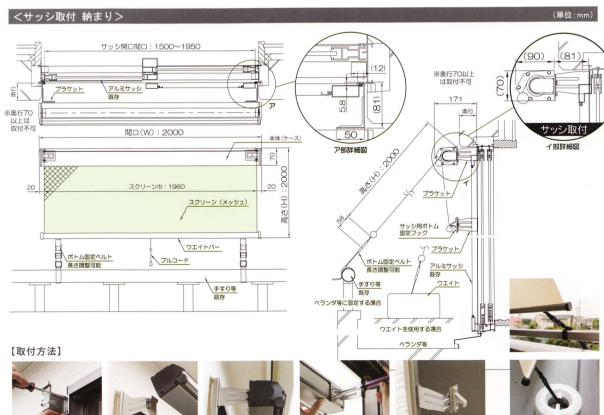



ットを取り付け、製品を固定>

●サッシ用プラケット ※オプション <サッシ枠に専用ブラケットを取り付け、ドライバーで固定する簡単施工>

●サッシ用ボトム固定フック ※オプション

●ボトム固定ベルト ●ウェイト (5kg) ※全種共通オプション





◇持出金具 使用例

# ■概略図 (5) 6 (10) 9

### ■主要部材名称

① ケースフレーム	⑥ ウエイトバー
② ケースカバー	⑦ 外壁用ボトム固定フック
③ 外壁用ブラケット	⑧ プルコード
④ ケースキャップ	9 ウエイトバーキャップ
⑤ スクリーン	10 メンテナンスシール※

※ウエイトバー裏側

## きどかせ ロシェイド

住宅用コンパクトスクリーン

手動式・メッシュスクリーン

### ■オプション部品

●天井田金旦 ●持出金具(50)







サッシ用ブラケット

●サッシ用ボトム固定フック





ボトム固定フック

●ウエイ (5kg)

●ボトム固定ベルト



1

※各オプション品は1セット2個になります。

### 【取付条件】

- ●サッシ取付用は、アルミ製引違い窓のみ、取り付けることが出来ます。 雨戸 (戸袋) やシャッター雨戸のあるサッシ には取り付けることが出来ません。取付可能なサッシの開口部寸法は150~195cm、外壁の奥行寸法は7cmです。 (ブラケット取付図参照) この範囲外のサッシには取り付けることが出来ません。 日本製のアルミサッシ枠には大体 取り付けることができますが、外国製や特殊形状等のサッシには取り付けられない場合があります。
- ●ベルトで手すりに固定する場合、本体取付位置から手すりまでの直線距離が200cm以上の場合は、取付けることが できません。

### 「まどかぜ・シェイド」お取り扱い上の注意事項

- 1. 取付の際、安全に施工する様ご注意下さい。取付け後、各部品の締め忘れや、ゆるみがないか良く確認して下さい。
- 2. 必要以上に窓から身を乗り出したり、踏み台などに乗って操作しないで下さい。
- 3. 冬期など気温が低い時はスクリーンの巻き上げが硬くなることがあります。その場合は静かに引き出し、巻き上げを繰り返して下さい。
- 4. 無理な開閉や乱暴な扱いはしないで下さい。破損の原因となります。
- 5. サッシ取付の場合、網戸用サッシ枠(一番外側)の左右の部分を利用して取付けます。ブラケットをサッシ枠に取り付ける際や取り外す時に、アルミサッシに傷が ついたり、若干変形する場合もありますのでご注意下さい。
- 6.2階以上(高層階)への設置は、本体が地上に落下しない安全なスペースのある場所(ベランダ、バルコニー等)に設置して下さい。設置階数は地上5階までとして下さい。
- 7. スクリーン生地を引き出す時及び巻き上げる時は、そばに人がいないのを確認し、急に手を離さず中央のブルコードまたはウェイトバーを持ってゆっくりと操作し て下さい。必ずスクリーン生地が本体と平行になるように操作して下さい。斜めになると本体ケース内で巻ズレを起こし途中でスクリーン生地が止まったり、スク リーン生地が破けたりする場合もあります。
- 8. 雨・風の強い日(スクリーン生地やウエイトバーが激しく揺れる様な風)及び雪の日、又はこれらが予想される日には使用しないで下さい。製品の変形・破損の原 因になりますので必ず巻き上げておいて下さい。
- 9. 夜間や外出(留守)時には必ず巻き上げておいて下さい。
- 10. スクリーン生地が雨等で濡れた場合には、完全に乾いてから巻き取る様にして下さい。雪等が付着した場合は必ず取り除いてから巻き上げて下さい。
- 11. スクリーン生地は表示サイズ(高さ)以上引き出しますと本体の変形・破損・落下・故障、サッシ枠の変形・破損の原因になりますので必ず表示サイズ(高さ)の範囲でご使用下さい。
- 12. 本体やウエイトバーに物をぶら下げたり、ぶら下がったり、強く引っ張ったりしないで下さい。小さなお子様には操作させないで下さい。
- 13. ロールスクリーンが組み込まれていますので、本体、部品等は、絶対に分解・改造しないで下さい。
- 14. スクリーン生地・部品等に異常や破損が生じた時は、直ちにご使用を止め、お買い上げの販売店へ連絡して下さい。

### ●お問い合わせ・ご用命は

オーニング・日よけテントのことなら、

文化シヤッター グループ



株式会社テンパル http://www.tenpal.co.jp



- 表示内容は2013年6月現在のものです。
- ●改良のため予告なく製品の仕様を変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 製品の色は、印刷特性上実物と多少差が出ます。ご了承ください。
- ●初版/2013年6月

